


INSTRUCTIONS POUR BATTERIES ACTIVÉES EN USINE

Merci de lire ces instructions avant l'installation de la batterie


La batterie vous parvient remplie d'électrolyte activée et scellée.

Avant l'installation ou le stockage de la batterie, veuillez respecter les étapes suivantes

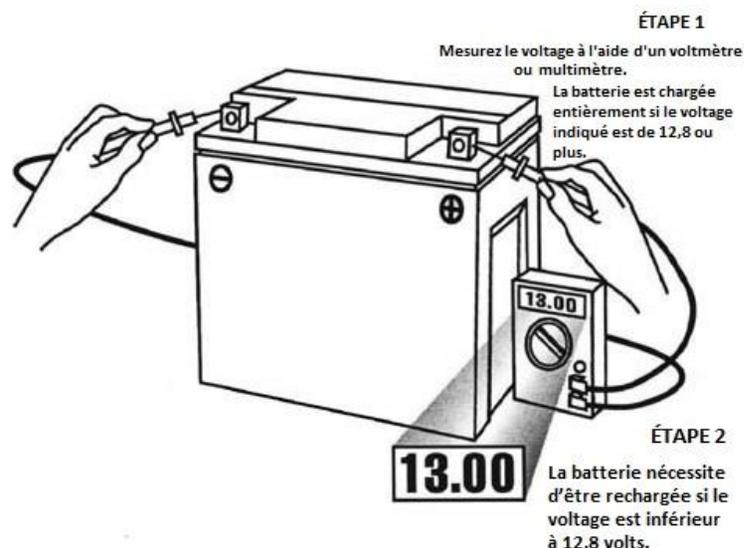

Consultez le tableau à droite pour les instructions de recharge.

479717 REV A

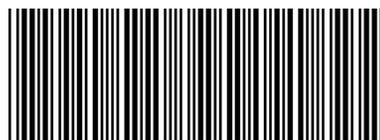

3503-0267

- Il est important de ne **jamais ouvrir le couvercle scellé** ou ajouter du liquide à cette batterie.
- **Vérifiez le voltage de la batterie avant et 1-2 heures après la recharge.**
- Si vous utilisez un chargeur automatique, comme par exemple les modèles Yuasa's Smart Chargers, numéros d'article YUA1200901 et YUA1201501, consultez les instructions d'utilisation du chargeur.
- Si vous utilisez un chargeur à courant constant, consultez le tableau d'instructions ci-dessous:



État de charge	Voltage	Procédé	État de charge
100%	12,8-13,0 volts	Aucun - Mesurez le voltage dans 3 mois	Aucune recharge nécessaire
75%-100%	12,5-12,8 volts	Peut nécessiter une faible recharge. Mesurez le voltage dans 3 mois	3-6 heures
50%-75%	12,0-12,5 volts	Recharge nécessaire	5-11 heures
25%-50%	11,5-12,0 volts	Recharge nécessaire	Au moins 13 heures
0%-25%	11,5 volts ou moins	Recharge nécessaire	Au moins 20 heures